

# BOXER BREDBÅND

Sådan kommer du i gang



BOXER


FRIHED TIL AT VÆLGE SELV

---

# TJEK AT DU HAR FÅET DET, DU SKAL BRUGE, INDEN DU GÅR I GANG

---


Du skal bruge:

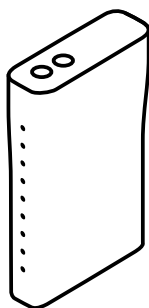

**ROUTER**




**ROUTERKABEL**

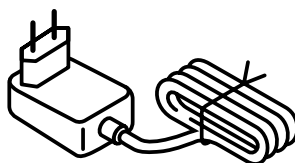

**STRØMFORSYNING**

Du kan få behov for:

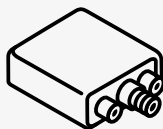

**SIGNALFORDELER**



**NETVÆRKS KABEL**

Hvis du skal bruge disse, bliver du gjort opmærksom på det i guiden.

---

# 1. FIND HOVEDSTIKKET I DIN BOLIG


---

Hvis din bolig kun har ét kabel-tv-stik, kan du gå direkte til næste trin.

Hvis din bolig har flere kabel-tv-stik, skal du finde hovedstikket, da det er her, internettet kommer ind i din bolig. Så det er her din router skal tilsluttes. Hovedstikket ser ikke nødvendigvis anderledes ud end de øvrige, så du kan være nødt til at prøve dig frem og se, hvilket stik der giver dig adgang, når du tilslutter din router. Men tommelfingerreglen er, at hovedstikket:

1. Er placeret tættest på vejen
2. Er i stueetagen (hvis der er flere etager)

Sådan kan dit hovedstik se ud:

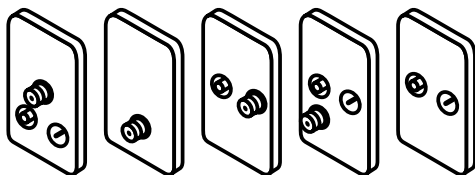

---

## 2. TJEK STIKTYPEN


---

### **Routerkablet kan skrues direkte på hovedstikket:**

Hvis du har et hovedstik, der kan skrues direkte på, kan du gå videre til næste trin.

### **Routerkablet kan ikke skrues direkte på hovedstikket:**

Hvis du ikke kan skruer routerkablet direkte på stikket, skal du bruge signalfordeleren. Sæt den på som vist forned, så er du klar til næste trin.

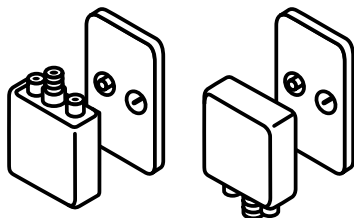


---

## 3. SKRU ROUTERKABLET PÅ

---

Fjern plastikdelen i hver ende og skru routerkablet på dit hovedstik og din router. Se den vejledende illustration nedenfor.

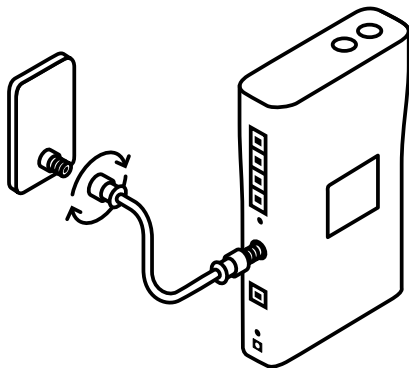


---

## 4. SÆT STRØM TIL

---

Sæt strømforsyningen i routeren, og herefter i stikkontakten. Tænd både stikkontakten og routerens strømknop.

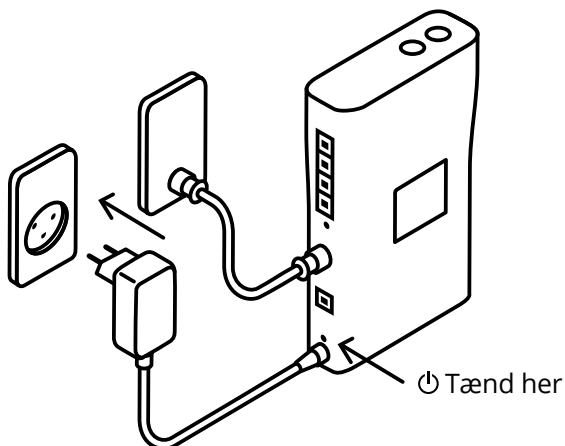

---

## 5. TJEK OM DER ER LYS I ROUTEREN

---

Disse lamper skal lyse konstant (senest efter 20 min.):



Strøm

**Lyser den ikke:** Tjek at strømforsyningen er tilsluttet, at der er tændt for kontakten, og at strømknappen bag på routeren er trykket ind.



Wi-fi

**Lyser den ikke:** Hold wi-fi-knappen nede i 2 sekunder – herefter bør den lyse.



Upstream og downstream




**Lyser disse ikke,** så er det muligvis et andet kabel-tv-stik, der er dit hovedstik. Prøv at skifte kabel-tv-stik .



Internetsignal

Bemærk, at routeren genstarter undervejs, og at alle lamperne slukker første gang, du tilslutter din router. Routeren genstarter af sig selv.

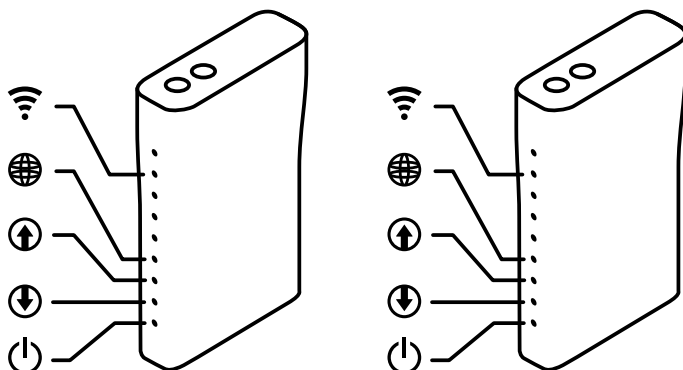

---

## 6. OPRET FORBINDELSE

---

Du kan oprette forbindelse til din router trådløst via wi-fi eller via netværkskablet.

### Netværkskabel


Ønsker du at oprette forbindelse med kabel, skal du bruge det netværkskabel, som fulgte med routeren. Netværkskablet forbinder du mellem router og din computer.

### Wi-fi

Bag på din router finder du dit netværksnavn og adgangskode, som du skal indtaste i wi-fi-indstillingerne på de enheder, du vil forbinde. Bemærk, at du kan se netværket, når du logger på. Men du kan først komme online, når du aktiverer dit wi-fi i trin 7.

Tænd den enhed, som du ønsker at oprette forbindelse til. Find wi-fi-indstillingerne og indtast netværksnavnet og adgangskoden. I trin 7 kan du ændre netværksnavn og adgangskode.

Det er en god idé at ændre netværksnavn og adgangskode, inden du forbinder alle dine andre enheder til wi-fi, så du ikke skal gøre det flere gange.

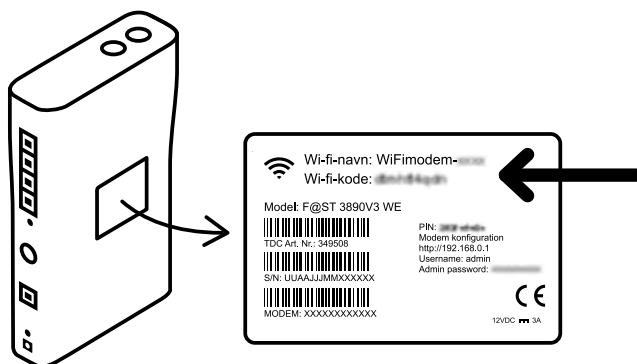


---

## 7. AKTIVER DIT WI-FI

---

Gå på internettet og gå ind på **mitwifi.dk**. Log på med dit kontonummer og aktiveringskode som du har modtaget fra os (findes i tillægget til ordrebekræftelsen). Følg instruktionerne på skærmen og aktiver dit wi-fi. Når dit wi-fi er aktiveret, bør du være online inden for en time.

Husk: Hvis du vil ændre netværksnavn og adgangskoden til noget, du bedre kan huske, så kan du let gøre det på [mitwifi.dk](http://mitwifi.dk) samtidig med, at du aktiverer dit wi-fi.

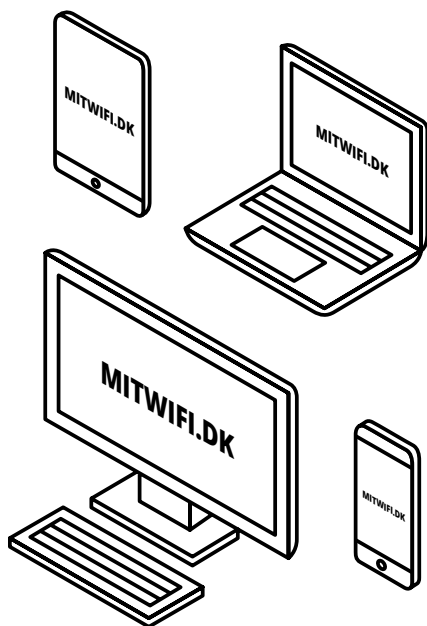

---

# VIGTIGE TIPS TIL DIG

---

## 1. Få bedre wi-fi-forbindelse

Du får generelt bedre forbindelse, hvis du kan placere din router højt, centralt og væk fra andet udstyr, der kan genere signalet (trådløse enheder, mikroovne, radioer).

## 2. Få lettere adgang til wi-fi

Du kan let ændre brugernavn og adgangskode til dit wi-fi på [mitwifi.dk](http://mitwifi.dk). Hvis du gør det samtidig med, at du aktiverer dit wi-fi, slipper du for besværet, når du skal huske det senere eller dele med gæster.

## 3. Få god hjælp hurtigt

Vi sidder klar ved telefonerne mandag til fredag på 7033 2033. Så hvis du er i tvivl og mangler hjælp, er vi altid glade for at høre fra dig, og hjælpe med det, du har brug for.

## 4. Gem din ordrebekræftelse og tillæg hertil

Så har du altid dine koder og vigtige informationer både før og efter installationen. Og tjek at du ikke begynder installationen før din startdato, der står i e-mailen.

